



## Topo de repisa

Sistema de bloqueo que permite realizar una **extensión del espacio funcional** en diferentes tipos de mobiliario, espacios y aplicaciones

### Componentes



#### Kit Topo de repisa

- 2 Unidades de bloqueo
- 2 Elementos de enganche

No. Artículo

**295H5700**

#### Varilla de sincronización

(misma pieza que MOVENTO TIP-ON)

No. Artículo

**ZST.1160W**



Medida de corte de varilla:  
**LW - 87 mm**

LW: Ancho interior del mueble


### Compatibilidad

- ✓ Compatible con **guías MOVENTO y TANDEM** (extensión total)
- ✓ Compatible con **BLUMOTION, TIP-ON y TIP-ON BLUMOTION**



### Medidas para construir la repisa:

⚠ Las **medidas** de la repisa para este producto son **diferentes a las de la repisa actual**

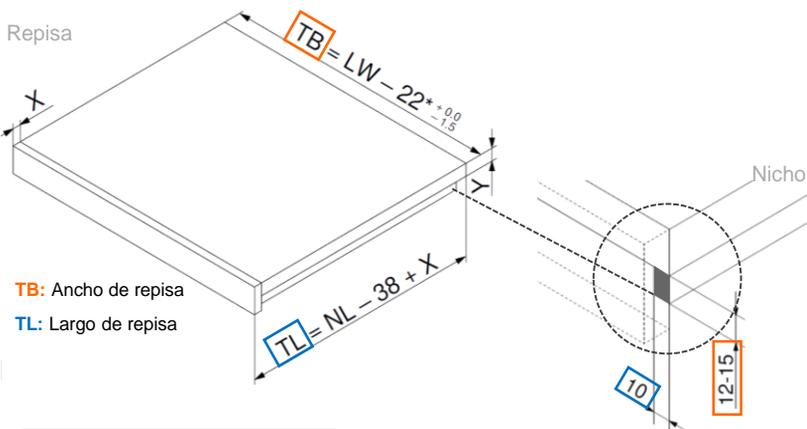

TB: Ancho de repisa

TL: Largo de repisa

LW: Ancho interior del gabinete

NL: Largo nominal


X : Espesor de frente de repisa

Profundidad del nicho: **12-15 mm**

Espesor del costados del nicho: **10 mm**


#### Espesor mínimo de la repisa:

**16 mm\***

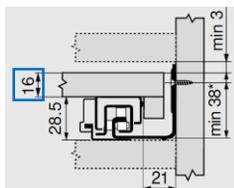

\* Aplica para MOVENTO y TANDEM

**Espesor de la repisa para cubrir la pared de la guía en el costado:**  
**25 mm\***

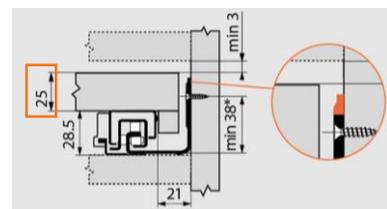

\* Aplica para MOVENTO y TANDEM

### Instalación



1

**Unir unidad de bloqueo con varilla de sincronización**




2

**Atornillar elemento de enganche a la guía**



3

**Atornillar unidad de bloqueo y varilla en la repisa**

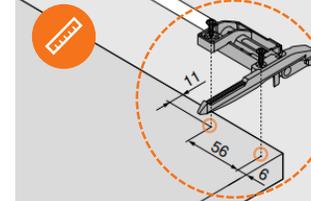

**Medida de perforación de unidad de bloqueo**



4

**Montar repisa en las guías**

Para liberar la repisa: **Levantar la palanca de la unidad de bloqueo.**

### Restricciones



Una vez colocado el topo, **no es posible realizar ajuste lateral**



**No compatible con la guía MOVENTO montaje sobre fondo**



**No compatible con TANDEM extensión parcial**