


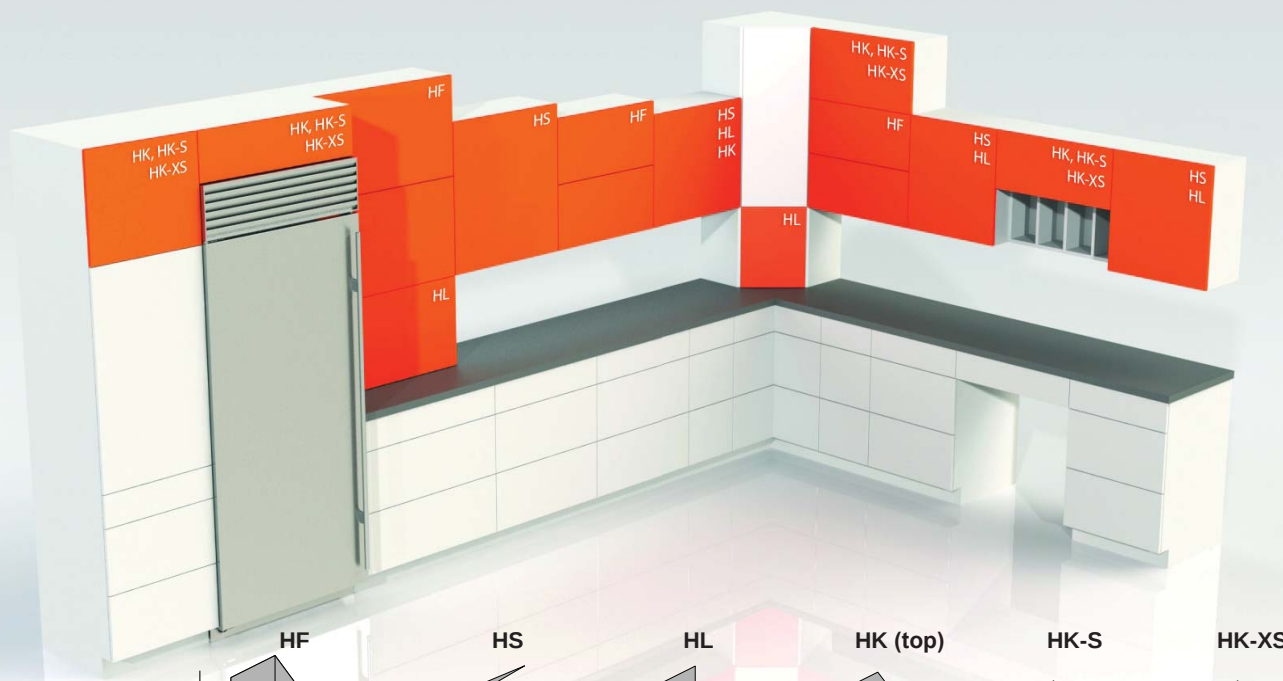


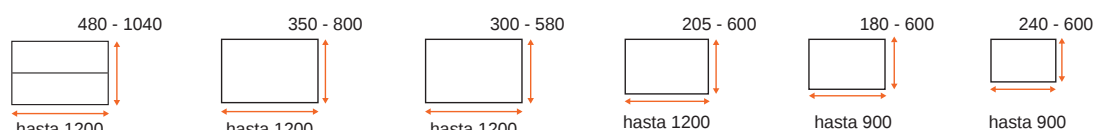

1	Tipos de apertura					
2	Rangos de altura y ancho					
3	Espacio ocupado arriba del mueble					
4	Elegir el mecanismo correcto calculando LF = factor de rendimiento					
5	Posibilidades de materiales de puerta					
6	Tecnologías de movimiento					

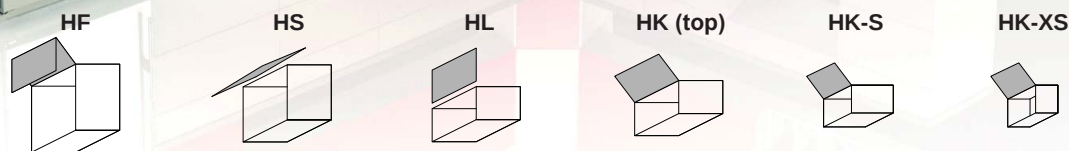

*Con un tercer mecanismo hasta 1800 mm de ancho p. todos los AVENTOS

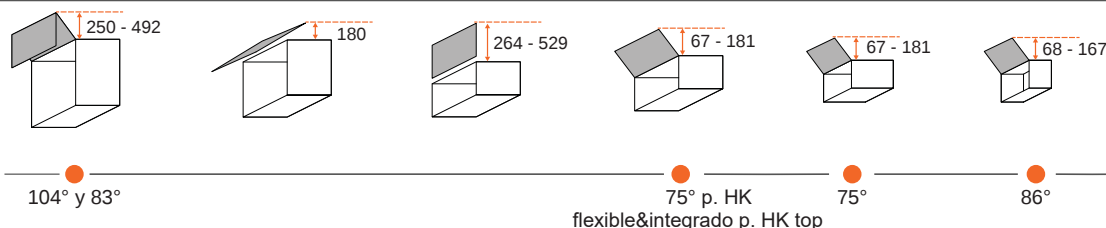

LF = $\frac{\text{Altura del mueble (mm)}}{\text{peso de los 2 frentes} + \text{jaladera (kg)}}$ ver tabla en el catálogo (2018 / 2019) p. 54

LF = $\frac{\text{Altura del mueble (mm)}}{\text{peso del frente} + 2 \text{ jaladeras (kg)}}$ ver tabla en el catálogo (2018 / 2019) p. 60

peso de



	HF	HS	HL	HK (top)	HK-S	HK-XS
Cierre suave BLUMOTION by Blum						
Apertura eléctrica SERVO-DRIVE by Blum						
Apertura mecánica TIP-ON by Blum						